



① 电源开/关


- * 按“ON/OFF”按钮，柜内湿度水平会在LED显示屏上显示。
- * 在机芯循环过程中（即机芯把湿气排出柜外，持续30分钟），02系列的“Recyle 1”指示灯⑨变亮。循环过程结束，指示灯熄灭。
- * 需要关闭Super Dry时，请再次按下“ON/OFF”按钮。

② 显示温度（默认为显示湿度）

- * 按“H/T”按钮。
- * 温度指示灯⑧会变亮，LED显示屏上会显示柜内当前温度。
- * 5秒钟后，温度指示灯自动熄灭，然后显示屏上显示柜内当前湿度值。

③ 设定湿度值

- * 按下“SET”按钮。
- * 通过按“UP”或“DOWN”按钮调节湿度水平。（预设置值为2%RH）
- * 调节完成后，再次按下“SET”按钮，此时可从显示屏上看到柜内当前湿度值。

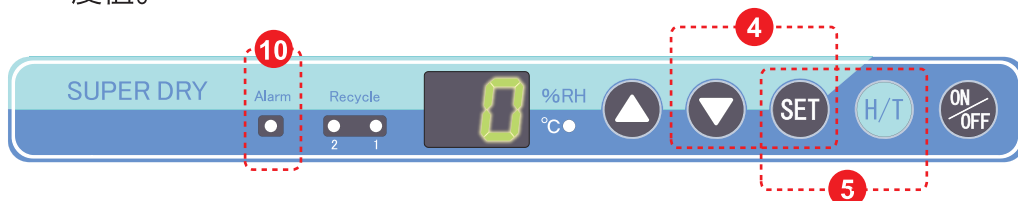

④ 湿度报警设置（适用于蜂鸣器）

- （当柜内湿度值RH超过设定值时，湿度报警指示灯“Alarm”⑩会变亮）。
- * 若需设置湿度报警功能，同时按下“DOWN”和“SET”按钮。
- * 当显示屏闪动时，通过按“UP”或者“DOWN”按钮调节湿度值。（此设置无初始湿度值设置，操作时“DOWN”按钮从99，到98，到97……，使湿度值变小。）
- * 再次按下“SET”按钮，LED显示屏右手边角处会出现闪动的数字，该数字显示的是湿度报警延迟的时间。
- * 通过按“UP”或“DOWN”按钮调节湿度报警延迟时间。
- * 所有调节完成后，再次按下“SET”按钮，此时柜内湿度值会在LED显示屏上显示。

举例：湿度报警值设置为50%RH，湿度报警时间设置为20分钟，当柜内湿度值超过50%RH多于20分钟时，湿度报警器指示灯变亮。

⑤ 控制面板锁定设置

- * 锁定，在通电状态下同时按住“H/T”和“SET”按钮超过5秒钟。
- * 解锁，按“SET”按钮超过5秒钟。

⑥ 报警灯电源开关

⑦ 红绿色报警灯

- * 绿色灯亮表示湿度在安全范围。
- * 红色灯亮表示湿度超过了报警设定值。

